
Panasonic

取扱説明書


家庭用ビルトインオーブンレンジ

NE-DB300P/301P 品 NE-DB300SP/301SP 番 NE-K501P

•NE-DB300P/301P NE-DB300SP/301SP (据置タイプ)

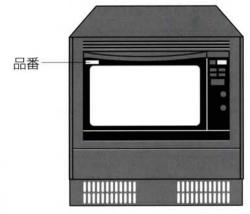

•NE-K501P (トータルユニットタイプ)

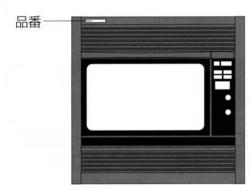

取付設置説明書別添付 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- •取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- で使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ)を 必ずお読みください。
- •保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目次

	POR FILE
安全上のご注意2	ご
必ずお守りください	使
各部のなまえ/付属品8	用
表示部のみかた/準備10	前
使える容器12	ات

解凍/あたため14
オートメニュー16
手動メニュー
レンジ/レンジ(連動)/煮こみ…18
オーブン(予熱あり)20
オーブン(予熱なし)22
グリル/発酵23

お手入れのしかた	24
故障かな!?	26
保証とアフターサー	-ビス30
仕様	裏表紙

使

い

か

た

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<u>小</u> 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

 $\overline{\mathbb{V}}$

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 $\hat{\mathbb{A}}$

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

⚠ 危険

自分で絶対に分解・修理・改造を 行わない



感電・発火したり異常 動作してけがをするこ とがあります。


分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談 ください。

吸排気口や穴などにピンや針金など の金属物や異物、指を入れない



禁止



感電やけがをすることがあります。

● 異物が入った場合は、専用回路のブレーカーを切り、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに 感電する恐れがあり ます。

アース線 接続

●設置業者にアース工事の有無を確認 し、アース工事されていない場合は 依頼してください。

専用ブレーカーにつながれた専用コンセントを単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを使うと異常発熱して発火することがあります。

子供だけで使わせない



禁止




やけど・感電・けがの恐れがあります。

熱に弱いものを近づけない



禁止

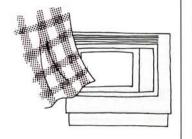

燃えやすいものやカーテン・スプレー 缶を近づけるとヒーター使用時の高温 で引火や破裂することがあります。

操作部や排気口に煮汁や水をかけない



禁止

漏電や故障の原因になります。



あやまって水がかかった場合は、 販売店にご相談ください。

本体のお手入れは、専用回路のブレーカーを切り、冷めてから行う



感電・やけど・ けがをすること があります。

必ずお守りください

? 注意

庫内の包装材は使用前に取り出す



焦げ、変形、発火の恐れ があります。

長期間使用しないときは専用回路 のブレーカーを切る



絶縁劣化などで感電や漏 電・火災の原因になりま

ヒーター加熱中や加熱終了後は 高温部(本体・ドア・庫内など) に触れない

ただし操作部・ドアの取っ手を除く



高温のためやけどをする ことがります。 とくに丸皿・角皿に注意 してください。

吸気口・排気口をふさがない



火災の原因になります。




(据置タイプ) (トールユニットタイプ)

ドアに物をはさんだまま 使用しない




禁止

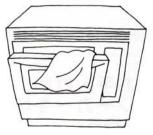

電波漏れによる障害が起こることがあります。

ドアに無理な力を加えない




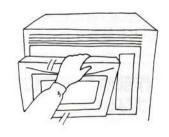

電波漏れの原因になります。

鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない






発火する恐れがあります。

衣類の乾燥など調理以外に 使用しない





過熱·異常動作して発火·やけどをするこ とがあります。

⚠ 注意

ビンのふたやせん (ねじ式のものなど) は、はずして加熱する



はずさないと容器が破裂して、やけど やけがをすることがあります。

食品は加熱しすぎない








飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れがあります。 飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。

表示部に「皿高温」を表示した ときは丸皿を素手でさわら ない



接触禁止



やけどの恐れがあります。

ヒーター加熱後、熱くなった 丸皿・角皿を急冷するときは 注意する



蒸気の飛まつでやけどの恐れがあります。

高温注意

殻・膜のある食品を電子レン ジで加熱するときは割れ目・ 切れ目を入れてから加熱する





ぎんなんなどは破裂してやけどやけが をすることがあります。

卵を電子レンジで加熱すると きは必ず割りほぐす





破裂してやけどやけがをすることがあります。ゆで卵(殻付・殻なし)のあたためもしないでください。

庫内で食品が燃えたときは ドアを開けない



禁止



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
 - ①ドアを閉めたまま**とりけし**キーを 押す
 - ②専用回路のブレーカーを切る
 - ③本体から燃えやすいものを遠ざけ 鎮火するのを待つ
- ・ 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ◆そのまま使用せず、必ず販売店に点 検依頼してください。

必ずお守りください

注意

庫内やドアに油・食品カス・煮汁を つけたまま放置したり、加熱した りしない



禁止

さび・発火・発煙などの原因になります。

• 付着した場合は必ず拭き取ってください。

丸皿(セラミック製)に衝撃を加えない



禁止



破損して、けがをする恐れがあります。 とくに食器の出し入れのとき丸皿のふちに 当たらないようにしてください。

食器を取り出すとき、ラップを はずすときなどは注意する



高温注意



容器が熱くなっていたり、ラップをはずす ときに、蒸気が一気に出てやけどの恐れが あります。

ミトンを使用するときは 気をつける



熱く感じる場合があるため、す早く使用してください。とくに水にぬれたときや破れているときはやけどの恐れがあります。

調理中、調理後ドアに水を かけない



割れてケガをする恐れが あります。

禁止


取っ手は使う方向を間違えない



取っ手の表裏や丸皿 用・角皿用を逆に使 うと落してけがをす る恐れがあります。

お願い

テレビ・ラジオ・アンテナ線 などを近づけない



画像の乱れ、雑音の原因になります。

●4m以上離してください。

電子レンジ加熱のお願い


ヒーター加熱のお願い

缶詰、レトルト袋の食品は、 容器に移して




アルミ包装は加熱できません。

調理中、ドアの開閉は控えめに

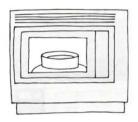

庫内温度低下の原因になります。

金属容器、金串などは使わないで

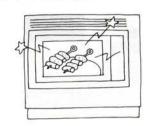


火花が飛び、故障の原因になります。

ガラス容器・陶磁器を急冷しないで




割れやひずみの恐れがあります。

庫内がカラのまま作動させないで



異常に高温になり、故障の原因になります。また空の容器も加熱しないでください。

丸皿・角皿の出し入れは取っ 手とミトンを使い、両手で




片手だけでは落とす恐れがあります。


| 必ずお守りください

本 体

NE-DB300/301 NE-DB300S/301S

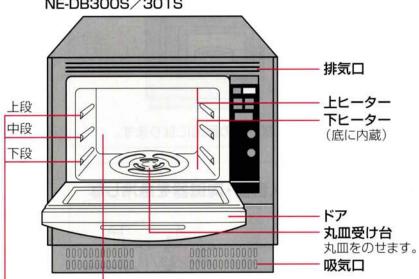

NE-K501

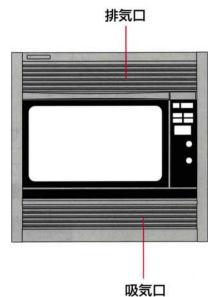

角皿受け

庫内


角皿をセット します。

天井・底面はSC加工、側面および奥面はフッ素 加工をしています。(24ページ参照)

品

※NE-DB300/301タイプとNE-K501の付属品は同じです。

■丸皿受け台
















常に庫内底面にセット

表面にはフッ素をコーティング しています。取り扱いかたは 25ページをご覧ください。

■保証書

■クックブック

■ミトン(1個)



使いかたは7ページの「ヒー ター加熱のお願い」の項目 を参照してください。

■取っ手



電源はドアを開けると入ります

このオーブンレンジは電気代が節約できる省エネ設計をしています。 ブレーカーを入れただけでは電源は入りません。

ドアを開けると表示部に「O」を表示し操作ができます。

また調理終了後ドアを閉め約10分間放置すると、電源が切れ無表 示になります。操作するときはドアを開けてください。


※ドアを開けた状態では電源は切れません。





操作部

※NE-DB300/301タイプとNE-K501の操作部は同じです。

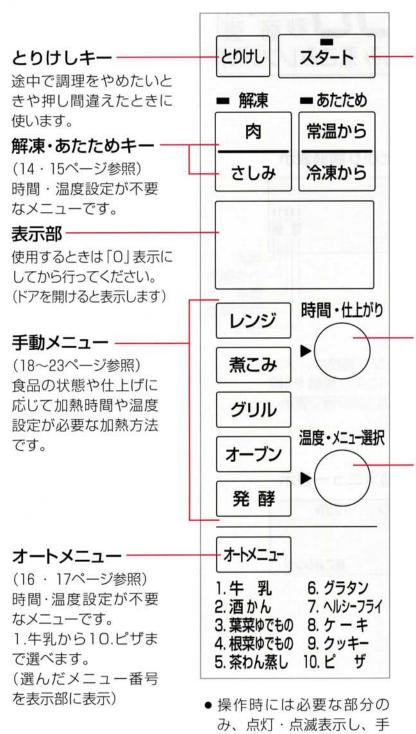

すべての調理スタートに ※調理途中で扉を開ける と調理は中断します。 再スタートするときも 忘れずに押してくださ い。

スタートキー

時間・仕上がりつまみ

自動調理の仕上がり調節 または手動メニューの時 間設定など、点灯・点滅し ている内容を操作つまみ が受け付けます。

温度・メニュー選択つまみ

手動メニューの温度やオ ートメニューの選択に点 灯・点滅している内容を操 作つまみが受け付けます。

ぶまえ

順をお知らせします。

表示部



加熱時間表示



合わせた時間を表示。 調理中は、残り時間を 表示。




19,59₁₀

自動メニュー表示




選んだメニューの番号 を表示。

設定温度表示




オーブン調理のとき設 定した温度を表示。

仕上がり調節表示

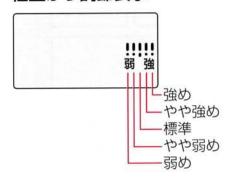


仕上がり調節は、メニューにより強弱を3段階または5段階で表示。

手動メニュー表示



皿高温表示



調理終了後、調理途中 にドアを開けたとき、 庫内温度が約75℃以上 になっていると表示。 それより下がると表示 は消える。

エラー表示

H 30


故障や誤使用、庫内温度が高いときに表示。 H…故障のとき U…誤使用、庫内温度が高いとき (詳しくは28ページ参照)

各部のなまえ

初めてのご使用前に次の手順で必ずカラ焼きを!

庫内の油を焼き切るために最初にカラ焼きをしてください。

(庫内のにおいが気になるときも汚れを拭き取った後、カラ焼きをしてください) ※必ず部屋の換気をしながら行ってください

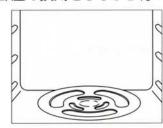

ドアを開け庫内に 丸皿受け台のみ入れる



お願い

- 丸皿・ミトンや紙など燃えやすいものは 必ず取りはずしてください。
- ●「○」を表示しないときは再度ドアを開閉し てください。

2

オーブン

オーブン 2度押す

2 00°



温度・メニュー選択つまみ 250°

250℃に合わせる



時間・仕上がりつまみをま オーナン

わして

20分に合わせる



5

スタート

押す

- ●最初に煙やにおいが出ますが故障ではあ りません。
- カラ焼き終了後、食品取り出し忘れ防止 機能が働くため、約1分ごとにブザーが鳴 ドアを開けるか、 ります。(約5分間)

とりけしキーを押すと解除できます。

容器の種類

電子レンジ加熱の場合 ヒーター加熱の場合

耐熱性ガラス容器



使えます

カラメルなど高温になる 料理は急熱、急冷に強 い超耐熱ガラス製容器を お使いください。




耐熱性のないガラス 容器



使えません

カットガラス、強化ガ ラスも使えません。



耐熱性プラスチック 容器

(耐熱温度140℃以上)



使えます

- 「電子レンジ使用可能」 の表示があるものをお 使いください。
 - ※ただし、ふたは熱に 弱いものがあるため ご確認ください。
 - ※密封性の高いふたは 避けてください。
 - ※油脂、糖分の多い食 品は高温になるため 使えません。

🗙 使えません

※ただしオーブン・グ リル用指定のものは 使えます。


耐熱性のない プラスチック容器

(耐熱温度140℃未満)



使えません

●電波で変質するもの(ポ リエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹 脂など)は使えません。



発泡スチロール製の トレー

使えません

ただし解凍のみ使えます。 (過加熱になると溶ける恐 れがあるので出来足りな い時の追加加熱は様子を 見ながら行ってください。)



前

に

間違わないで!

容器の種類

電子レンジ加熱の場合 ヒーター加熱の場合

陶器・磁器



使えます

※ただし色絵や、ひび・ 金銀模様のある器は 傷めたり、火花が飛 ぶので使えません。

使えます

※ただし内側に色絵の あるものは、はげる ことがあるので避け てください。

漆器



使えません

塗りがはげたり、ひび 割れる恐れがあります。

使えません

アルミ・ホーローな どの金属容器



使えません

- 金網や金串なども火花 が飛ぶので使えません。
- 金属性の焦げ目付け皿 は使えません。
- ただし、一部使える場 合があります。(クック ブックの67ページ参照)

使えます

※ただし取っ手が樹脂 のものは使えません。

木・竹製品・紙製品



使えません

針金を使っているもの は燃えやすくなります。

使えません

※ただし耐熱加工を施し た紙製品は使えます。

ラップ

(耐熱温度 140℃以上)/



使えます

※ただし油分の多い料理 は高温になるため使 えません。

使えません

● 高温になり、溶ける恐 れがあります。

アルミホイル



使えません


※ただし電波を反射する 性質を利用して部分 的に使うことがあり ます。(解凍など)

使えます

◆ 付属の角皿に敷いたり、 ホイル焼きに使います。

煮こみ キーでは

耐熱性ガラス容器・陶磁器をお使いください。

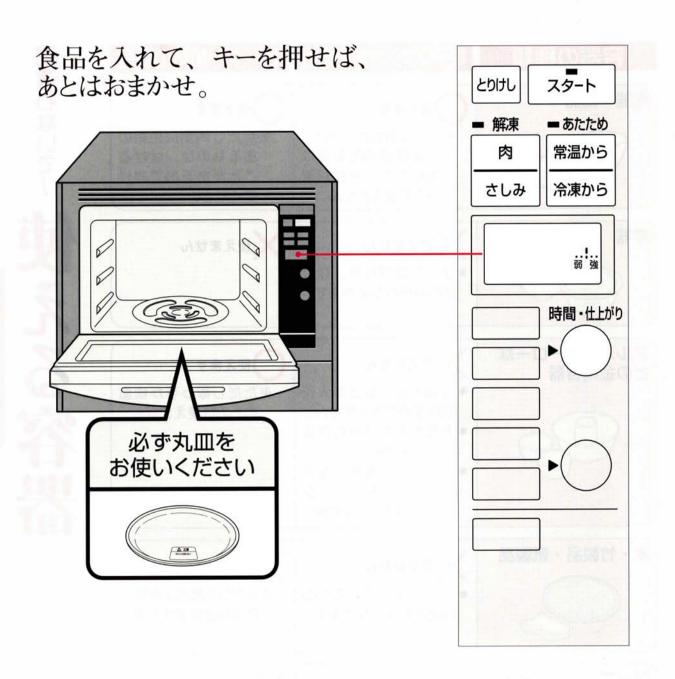

丸 皿 は • 「皿高温」表示中、熱に弱い容器を丸皿に置かないで

右記表示が出たときは丸皿が熱くなっているため、プラスチック容器やラップなどが溶けたり変形する恐れがあります。表示が消えるまでドアを開けてお待ちください。



食品は

- **牛乳 酒かん** は専用メニューであたためて(クックブックの20・21ページ参照)
- ◆次のメニューはレンジ 600Wであたためて(クックブックの93・94ページ参照) パン、あんまん、肉まん、まんじゅう、乾干物、ゆでて冷凍した野菜

● 食品を入れる

あたためのラップをする、しないメニューやコツは クックブックの12~15ページをご覧ください。

2

あたため

常温から

目的のキーを押す

- メニュー横のランプが点灯。
- スタートキーのランプが点滅。

(例)「あたため 常温から」の場合

お好みの仕上がりにしたいときは

スタートする前に「時間・仕上がり」つまみをまわして 調節してください。

3

スタート

押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- メニュー横のランプが点灯。



できあがり


- ●ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分 毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

容器は

●解凍以外には発泡スチロール製のトレーは使わないで

解凍時に使用する発泡スチロール製のトレーは、食品が高温になり、溶ける恐れがあります。

- ◆熱に弱いふた、密封性の高いふたは使わないで 耐熱性プラスチック容器でも、変形する恐れがあります。
- **食品の量に合った大きさの器を使って** 大きすぎる器で少量をあたためると、上手にできない場合があ ります。また、プラスチック容器は変形の恐れがあります。

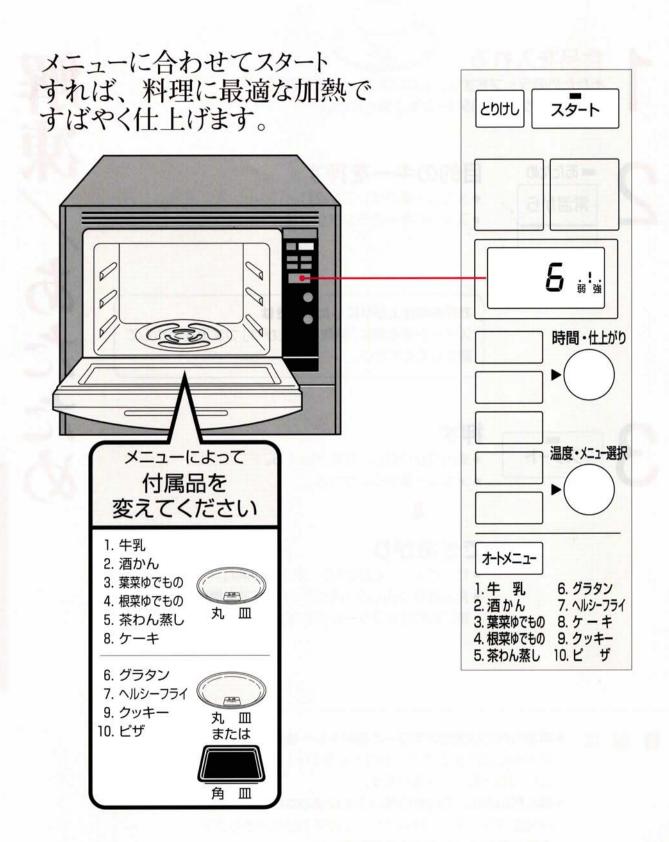

→ 付属品を選び 食品を入れる



2

オートメニュー

押す

●「温度・メニュー選択」つまみのランプが点滅。

3

温度・メニュー選択



(例)「グラタン」 の場合 まわして料理したい メニュー番号に合わせる

- ●目的のメニュー番号が表示するまで まわす。
- スタートキーのランプが点滅。

6 5 3 3 3 3

お好みの仕上がりにしたいときは

スタートする前に 「時間・仕上がり」 つまみをまわして 調節してください。

4

スタート

押してスタート

● 庫内灯が点灯




できあがり

- ●ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- ●食品を取り出す。
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分 毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

お願い

- ●角皿を使用するときは、必ず丸皿を取りはずして
- ●「**四高温」表示中は、熱に弱い容器やラップに包んだ食品を丸皿に置かないで** 発泡スチロール製のトレーやプラスチック容器・ラップなどは、変形したり 溶ける恐れがあります。表示が消えるまでドアを開けてお待ちください。
- ●オートメニューは、予熱不要
- オーブン棚位置は、クックブックを参照ください。

使

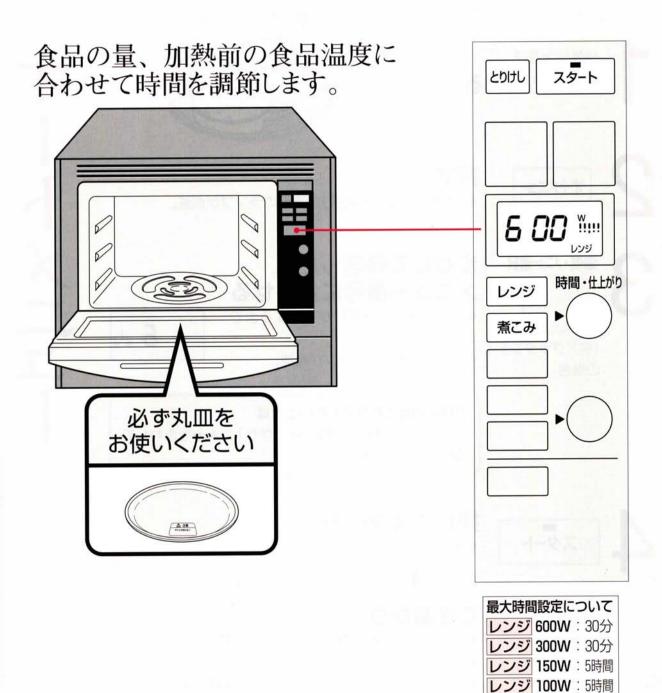

お願い

「皿高温」表示中は、熱に弱い容器を丸皿に置かないで

発泡スチロール製のトレーやラップ・プラスチック容器などは、溶けたり変形する恐れがあります。

煮こみ:3時間

表示が消えるまでドアを開けてお待ちください。

食品を入れる

2 שעט

目的のキーを押す

- ●レンジ300W、150W、100Wの場合 目的の出力が表示するまで押す。
- ●「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。

3 時間・仕上がり

まわして時間を合わせる

スタートキーのランプが点滅。

4,000

- レンジの出力を組み合わせて使いたいとき (連動) は
 - (例)600W 10分 → 150W 1時間の場合
 - 2~3の手順をくり返す。
 - 1)600W 10分に合わせ、
 - 2) 150W 60分に合わせ、
 - 3) スタートを押す。
 - ※600Wが終わったら、「ピッピッ」と2回鳴り、 自動的に150Wに切り替わり150Wの残り時間 を表示。

4 29-h

押す

- 庫内灯が点灯。
- ●残り時間を表示。



できあがり


- ●ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- ●「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。(約2分後、自動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分 毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)
- 加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは**とりけし**キーを押します。

●煮こみの時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが消えた後、追加したいときは**煮こみ**キーを1秒以上押します。その状態で上記手順の3以降の操作をしてください。弱出力から加熱が始まります。

(連動) / 煮こみ

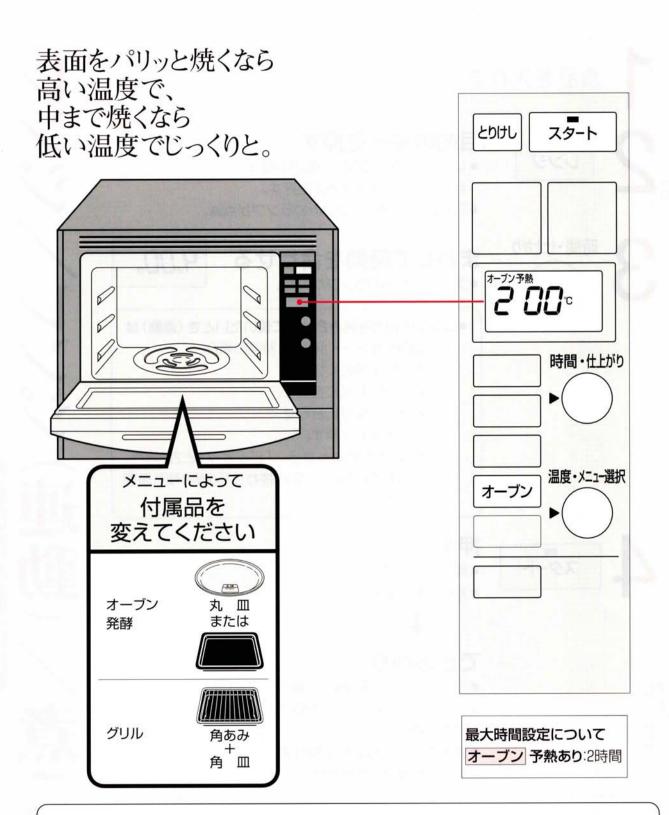

温度設定について

オーブン予熱は $110\sim250$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 00 $^{\circ}$ 0の設定が可能です。ただし300 $^{\circ}$ 0の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に250 $^{\circ}$ 0に切り換わります。また庫内が75 $^{\circ}$ 0以上のときは300 $^{\circ}$ 0の設定はできません。

予熱時間の目安

150℃:約6分 200℃:約10分 250℃:約16分 300℃:約18分

い

か

た

オーブン

押す

- ●丸皿は必ず取り出して予熱してください。
- ●「温度・メニュー選択」つまみのランプが点滅。

まわして温度を合わせる

スタートキーのランプが点滅。

3 29-1

押して予熱スタート → 予熱完了

- 庫内灯が点灯。
- 加熱時間消灯。
- 設定温度を表示。
- ・途中オーブンキーを押すと、現在温度を表示します。110℃未満のときは「---」を表示します。
- ●ピッピッ…と5回鳴り、
- 「予熱完」が点滅。
- ▶ドアを開くまで約30分間予熱を保持。

合わせた温度が点灯。

4 時間・仕上がり

時間・仕上がり まわして食品の加熱時間を合わせる

加熱する

5<u>m</u>

食品を入れる

- 加熱時間を表示。
- ▶ドアを閉めると庫内灯が消灯。

6 Z9-h

押してスタート

- ●庫内灯が点灯。
- ●残り時間を表示。
- 一時的に温度表示が下が る場合がありますが、調 理のでき具合には影響あ りません。(食品に熱をう ばわれるため)
- ●途中オーブンキーを押すと、設定温度を表示します。


できあがり

- ●ピッピッ…と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」つまみ のランプが点滅。(約2分 後、自動的に消灯)
- ●食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

● 加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは**とりけし**キーを押します。

●途中で温度を変更したいときは 加熱中に「温度・メニュー選択」つまみをまわして調節します。

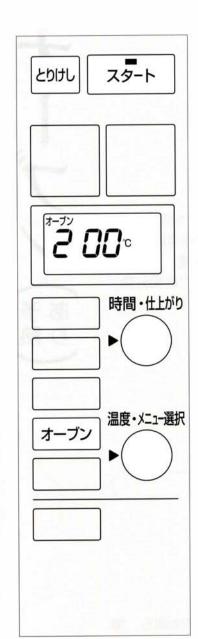

最大時間設定について

オーブン 予熱なし:2時間

オーブン調理終了後、追加加熱するときや連続して調理をするときなどはオーブン(予熱なし)機能を使います。

オーブン(予熱なし)

食品を入れる

2 オーブン

2度押す

- ●「予熱」表示消灯。
- ●「温度・メニュー選択」つまみのランプが 点滅。
- 3 ^{温度·火□}-選択

まわして温度を合わせる

● 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。

4 時間・仕上がり

まわして時間を合わせる

スタートキーのランプが点滅。

5 25-h

押してスタート

- ●庫内灯が点灯。
- ●残り時間を表示。



できあがり

- ●ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- ●「時間・仕上がり」つまみのランプが 点滅。(約2分後、自動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを 開けるまで約1分毎にお知らせブザー が鳴ります。(約5分間)

● 加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは**とりけし**キーを押します。

●途中で温度を変更したいときは 加熱中に「温度・メニュー選択」つまみをまわして調節します。

スタート とりけし 時間・仕上がり グリル 発 酵

グリル/発酵

食品を入れる

9 الري

目的のキーを押す

●「時間・仕上がり」つまみの ランプが点滅。

3 時間・仕上がり

まわして時間を合わせる

スタートキーのランプが点滅。

4 スタート

押す

- ●庫内灯が点灯。
- ●残り時間を表示。



できあがり

- ●ピッピッ……と5回鳴り、庫 内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」つまみの ランプが点滅。(約2分後、自 動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合 は、ドアを開けるまで約1分 毎にお知らせブザーが鳴りま す。(約5分間)

最大時間設定について

グリル : 30分 発酵 : 2時間

加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは**とりけし**キーを押します。

● 発酵について

調理中に**発酵**キーを押すと表示部に「40℃」と表示します。 庫内温度は約40℃に合わせています。 4D°

※トースト・おもちは、オーブン庫内が大きく食品とヒーターとの距離が離れている ため上手に焼けません。



な予

し熱

庫内

- 汚れはぬれぶきんですぐ拭き取る 底面は丸皿受け台をはずし、柔 らかい布で拭き取る。
- ●汚れがひどいとき 薄めた台所用中性洗剤を布にし み込ませ、汚れを取り、ぬれぶ きんで残った洗剤を拭き取る。
- ●汚れがこびりついたとき 台所用中性洗剤を少し多めに布 にしみ込ませて汚れた部分にか ぶせ、しばらく置いてから拭き 取る。(肉汁、油などがたまると、 発煙、発火、さびの恐れがあり ます。)

庫内の壁は、 汚れがつきにくくなっています。

- 天井・底面…SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。 また庫内の脱臭をするときは、汚れを拭き取った後カラ焼きをしてください。(11ページ参照)
- 奥面、側面…フッ素加工で汚れが付きにくく、拭き取りやすくなっています。
- SC効果を維持するために SC加工面に多量の油脂が付着する と効果が低下するため、鶏の照り焼 きなど油の飛び散る料理を連続して4 ~5回繰り返さないでください。また、 角皿(丸皿)にしわを作ったアルミホ イルを敷くか、周囲に野菜を置いて 油の飛び散りを抑えてください。

※お手入れ後、底面にシミが残ることがありますが、熱によるものでで使用上問題ありません。

前面

ぬれぶきんで拭くひどい汚れは、薄めた台所用中性洗剤をしみ 込ませて拭き取る。



ドア

●柔らかい布で拭く

ひどい汚れは、薄めた台所用中性洗剤をしみ 込ませた布で拭き取り、ぬれぶきんで残った 洗剤を拭き取る。

お願い

■洗剤、食品カスをすき間や 庫内底面軸部に入れないで




故障の原因になります。

■シンナー、ベンジン、住宅・ 家具用合成洗剤(アルカリ性) を使わないで




傷、変形、変色の原因になります。

■庫内をスポンジたわしの裏側 についているナイロンたわし などでこすらないで

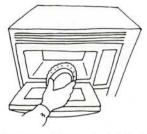

SC効果低下やフッ素コートがはがれ る原因になります。とくにクレンザ 一などを使用しないでください。

品 付 属

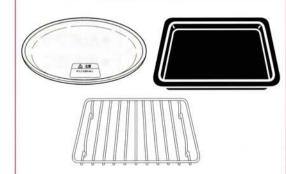

丸皿、角皿、角あみ

- 使うたびにスポンジたわしで洗い、 水分を拭き取る。
- 金属たわしなどは傷がつく恐れが あるためなるべく使わないでくだ さい。

ミトン…傷んだり古くなったときは新し いものをお買い求めください。

お願い

■汚れを残さないで

電子レンジ調理時に火花が飛ぶ原因 になります。

■丸皿を金属たわしなどでこす らないで

フッ素コートがはがれる原因になり ます。とくにクレンザー・漂白剤な どを使用しないでください。

■付属品を乱暴に扱わないで 変形、割れの原因になります。

で使用後は

かた

故障かな!?と思われたときは、以下の項目に従って、一度調べてください。

②正しく動かない…

症状

全く動かない

「時間・仕上がり」つまみ のランプが点滅して思う ように操作できない

丸皿受け台が回らない、 回転ムラがある、 ゴトゴト音がする

原因

- ●停電していませんか。
- 配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開け、「O」表示が出てから操作してください。
- 手動調理後、約2分間は「時間追加」機能が働いています。 **とりけし**キーを押してください。
- 丸皿受け台・丸皿は正しくセットされていますか。
- ●食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。

(?)音がする…

症状

作動中 "カチカチ" 音がする

調理中や終了後、 ファンの回る音がする

原因

- 電子レンジの出力やヒーターの切り替えをしており、 その切り替え時の音です。
- 機械部分の温度が下がると、自動的に止まります。

お願い

M表示がでて加熱されない場合は、下記のどちらかの方法で対処してください。

M表示が消え、正常にもどります。(M表示は店頭でのデモ用モードで、スタートキー4回ととりけしキー4回を押すと表示されます。)

- ①とりけしキー4回とスタートキー4回を押してください。
- ②専用ブレーカーを切り、数秒後に入れ直してください。

? 表示が変わった…

症状

自動調理で、残り時間が 出るときと、出ないとき がある

オーブン調理のとき庫内温度が下がった

表示部に「皿高温」が出る

丸皿・角皿を入れていないのに「皿高温」を表示する

原因

- ●食品の種類や分量によって変わります。
- 熱が食品にうばわれるため下がる場合がありますが、調理のでき具合には影響ありません。
- 庫内温度が約75℃以上のとき表示しますが、 自動・手動調理ともに使用できます。
- 庫内温度が約75℃以上を表示基準にしているためカラ焼きをした後も表示しますが故障ではありません。

🥐 火花や煙・水滴が出る…

症状

電子レンジ調理のとき 火花が出る

煙やいやな臭いが出た


ドアがくもり 水滴が落ちる

原因

- 丸皿をお使いですか。
- ◆金粉、銀粉のある容器を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(スノコ網、アルミホイル、 金串など)が触れていませんか。
- 初めて使ったときは、防錆の油が焼け煙が出ます。庫内の油を焼き切るために、オーブンのカラ焼きをしてください。(11ページ参照)
- ●庫内、ドア内側に食品カス、油がついていませんか。
- 肉類の場合は、まわりに野菜(にんじん、たまねぎなど)をおいて調理すると煙が軽減されます。(クックブック 64ページ参照ください。)
- ※焼きとりなどヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。
- ◆メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。

(?)ピピピッと鳴り、次の表示が出た…

内容を確認したあととりけしキーを押し、再度設定してください。

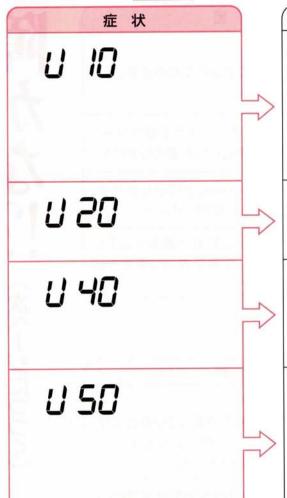

調べるところ

使用する付属品が間違っています。

→メニューにより使用する付属品が決まっています。 また、オーブン予熱中は丸皿を取りはずしてくだ さい。

あたため・解凍・オートメニューの場合…14、16ページ参照 手動調理の場合…18、20ページ参照

分量が多すぎます。

→食品の量を減らすか、軽い容器に替えてください。

庫内に食品が入っていない、または50g以 下の少量を入れて加熱していませんか。

→庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。

庫内の温度が高いとき、表示します。

→表示が消えるまでドアを開けて待つか、調理の場合は手動で行ってください。(クックブックの93~95ページ参照)

発酵キー使用時は表示が消えるまで待ってください。

以上のことをお調べになり、なお 異常があるときは、保証書をお示 しのうえ、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1、故障状況

2、製品名

3、品 番

4、お買い上げ日(年月日

保証書に記入してあります。

次の表示が出たときは必ずお買い上げの販売店へ

H 00 , H 30 , H 67 , H 94 , H 99

故障したとき左記の表示が出ます。

とりけしキーを押し、表示内容をお買い上げの販売店 にご連絡ください。

(?)

)お料理のできが悪い…

■あたためのとき

症状

食品があたたまらない

あたため・オートメニューで食品をあたため ると熱くなりすぎた

あたため・オートメニ ューで食品をあたため ても熱くならない

■解凍のとき

解凍で食品が煮えた

■ケーキのとき

スポンジケーキがふく らまない

■クッキーのとき

クッキーにムラができた

原因

- ◆食品が金属容器、アルミホイルなどでおおわれていませんか。
- ごはん・おかずの場合
- →ラップをしていませんか。 (クックブックの12~13ページ参照)
- 牛乳・酒かんの場合
- →容器に7~8分目まで食品を入れていますか。 半分以下のときは「仕上がり調節」弱めに 合わせるか手動であたためてください。 (クックブックの20~21ページ参照)
- ではん・おかずの場合
- →容器の種類により仕上がり状態が変わります。ぬるいときはレンジ600Wで様子を見ながら追加してください。
- 牛乳・酒かんの場合
- →加熱前の食品の温度により、あたたまりかたが変わります。(保存場所、季節など)
 「仕上がり調節」強めまたはやや強めに合わせてください。
- 冷凍するとき食品の厚みは均一ですか。
- ガラスの皿や陶器の器を使ったとき、「仕上がり調節」弱めに合わせましたか。
- ●冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。(食品の温度が上がっていると上手に解凍できません)
- ラップなど包装は取りはずしていますか。
- 卵を泡立てるときボールに油分や水分がつ いていませんか。
- 卵をよく泡立てましたか。
- 粉合わせのとき、混ぜすぎませんでしたか。

生地の厚み、大きさは均一にしていますか。

こ信用料

かな

お料理がうまくできない

修理・お取り扱い・お手入れ・付属品などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

■補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 神修用性能部品とは、その製品の機能を

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

26~29ページに従ってご確認のあと、直らないときは、専用回路のブレーカーを切って、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、 ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで 構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

修理に関するご相談

バナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2**.0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

ただし、マグネトロンは2年間です。

(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 34- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2670-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

•地		中修地	里ご相談窓口に転送させ	ていた	1144 1137 332 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144		
	北海i	道 地	区		近 畿	地	区
,,,,,,	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 否 (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 否 (0166)22-3011		帯広市西20条北2丁目 23-3 常 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通旬センター内) 常 (0138)48-6631	京都	栗東市霊仙寺1丁目1-48 公 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 公 (075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目		800番地 (10743)59-2770 和歌山市中島499-1 (1073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
	東北	地	区		15-5 15 (06)6359-6225		3丁目13-4 2 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	_	仙台市宮城野区扇町				
7-2-10-1	364 ☎(017)775-0326		7-4-18 25 (022)387-1117	鳥取	中 国 鳥取市安長295-1	地	区 浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75 吞 (023)641-8100	米子	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	雷 (0855)22-6629 岡山市田中138-110
岩手	☎(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15 25 (024)991-9308	100.000	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地	0.2000	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音1丁目
	25 (019)645-6130		_,	ТДД	14 1 (0852)23-1128	ЩЩ	13-5 25 (082)295-5011
		圏 地		出雲	出雲市渡橋町416 否(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780		<u>™</u> <u>≡</u>	地	区 区
群馬	前橋市箱田町325-1 1 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 否 (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東区東明1丁目		25 (088)624-0253		1 (089)905-7544
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	4/1//10	8-14 12 (025)286-0180		九州	地	区
	9-5 1 (043)208-6034		1020/200 0100	福岡	春日市春日公園3丁目48 2 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11 否(0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区塩入町8-10	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1919-1	鹿児島	産 (0909/22-3125) 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎(052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42		☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大良	☎(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14		☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82		2 (097)556-3815	八四	☎(0997)53-5101
長野	☎ (0776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11		☎(0577)33-0613 津市久居野村町字山神	프	名岡市本郷北万子早来 2099-2 否(0985)63-1213		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目	二里	421 雷 (059)254-5520		沖 縄	地	区
	7-5 ☎(054)287-9000		000/204 0020	沖縄	浦添市城間4丁目23-11	ᄺ	2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕 様

電子レンジ	消費電力	1.38kW				
	高周波出力	(注1)800W · 600W/300W/150W/100W相当				
	発振周波数	2,450MHz				
	電源	交流 100V(50Hz-60Hz共用)				
	庫內寸法	幅351×奥行365×高さ195 (mm) 〔丸皿(ターンテーブル)直径342mm〕				
	消費電力	1.29kW				
	ヒーター出力	1.25kW				
オーブン	温度調節範囲	発酵・110~250℃・300℃ ※ただし、300℃は予熱のみ設定可能。 ※このオーブンレンジの300℃の温度での運転時間は約10分間です。その後 は自動的に250℃に切り換わります。				
	消費電力	1.29kW				
グリル	ヒーター出力	1.25kW				
(注2)表示部消灯時	消費電力	0W(「O」表示のときの消費電力は2.2Wです)				

- ※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、 使用できません。また、アフターサービスもできません。
- (注1)高周波出力800Wは、短時間高出力機能(約3分間)であり、調理中自動的に600Wに切り換わりま す。これは自動のあたためなど限定したメニューのみに働きます。
- (注2)表示部消灯時とはコンセントに電源プラグを差した状態で表示部が消灯しているときのことです。

愛情点検 長年で使用のオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●丸皿が回転しない
- ブレーカーが落ちる
- 異常なにおいや音がする
- ●ドアに著しいガタや変形がある
- 触ると電気を感じる
- ●その他の異常や故障がある



ご使用 中止

故障や事故防止のため、 使用を中止し、 ブレーカーを切り、 販売店へ点検を ご相談ください。

便利メモおぼえのために記入されると便利です。

お買い上げ日		年	月	日	品番	
販 売 店 名						
	2		()	

パナソニック株式会社 電子レンジビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800